



# Verklebeanleitung für Folienschriftzüge

[www.kuuk.de](http://www.kuuk.de)

## Clever kleben!

Ungeklebte Aufkleber müssen ordnungsgemäß trocken und bei gleichbleibender Temperatur gelagert werden. Temperaturschwankungen strapazieren die Applikatorfolie und können den Klebevorgang erheblich erschweren. Der Zeitraum zwischen der Lieferung und der Montage sollte deshalb möglichst kurz gehalten werden.

Die Aufkleber lassen sich in der Regel auf allen sauberen, glatten bis leicht porösen, staub-, fett-, wachs- und silikonfreien Untergründen aufziehen. Frisch lackierte Flächen müssen völlig durchgetrocknet sein. Fahrzeuge vor der Beschriftung nicht mit Heißwachs behandeln!

Die Verklebetemperatur sollte nicht unter 5°C liegen – jedoch auch direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Hilfsmittel: Spiritus, Zollstock, Klebeband, Schere, Plastikrakel (alternativ Scheckkarte, CD-Hülle)



Unmittelbar vor dem Verkleben müssen die zu beklebenden Flächen gründlich von Staub und Fett befreit werden. Bei Bedarf mit etwas Alkohol/Spiritus, aber keine Lösungsmittel. Evtl. informieren, ob der Untergrund das Reinigungsmittel verträgt.



Streichen Sie die Motivkonturen mit einer Rake/Scheckkarte nach, damit alle Buchstaben fest am Applikation-Tape haften bleiben.



Die rechte Seite genauso einrichten, messen und fixieren.





Wenn das Motiv an der korrekten Position ist, fixieren Sie dieses nun vertikal mit einem Klebestreifen. (Zur Vereinfachung des Klebevorgangs bei großen Motiven, kann der Klebestreifen auch horizontal geklebt und der Aufkleber in kleine Teile geschnitten werden.)



Bringen Sie den Aufkleber an der gewünschten Position an und fixieren Sie ihn an den Ecken mit zwei Klebestreifen.

Zum Einrichten der linken Seite, den Klebestreifen lösen und von den der Schriftlinie der Buchstaben zu einer Kante messen. Nie zum Trägerpapierrand, dieser könnte schief sein! Anschließend wieder fixieren.

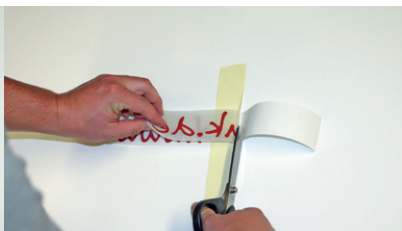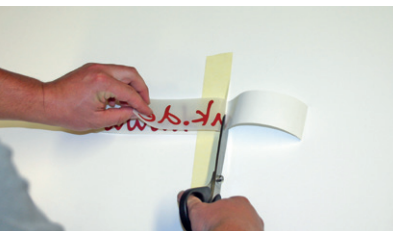

Entfernen Sie das rechte Klebeband und klappen Sie den Aufkleber nach links, um die Trägerfolie vorsichtig abzuziehen. Das Motiv muss am Applikation-Tape haften.

Sollte ein Buchstabe nicht richtig am Applikation-Tape haften, drücken Sie ihn mit dem Trägerpapier nochmal fest.

Schneiden Sie das Trägerpapier vorsichtig 1 cm vor dem Klebeband ab.

**Achtung:** Passen Sie auf, dass der Untergrund nicht zerkratzt wird!



Das Application-Tape spannen und aus der Mitte heraus mit einer Rakel im Wechsel von oben nach unten glattstreichen.

Achtung: Sehr harte Rakel können den Aufkleber und den Untergrund zerstören!

Der rechte Teil ist fertig.



Das Application-Tape vorsichtig flach abziehen. Je nach Untergrundbeschaffenheit und Temperatur, benötigt der Aufkleber eine gewisse Zeit um seine volle Klebkraft zu entfalten.



Lösen Sie die restlichen Klebestreifen. Legen Sie die Folie um und entfernen Sie vorsichtig das Trägerpapier.

Das Application-Tape spannen und aus der Mitte heraus mit der Rakel im Wechsel von oben nach unten glattstreichen.

## LEISTUNGEN

Fahrzeugbeschriftung  
Großformat-Digitaldruck  
Schilder | Werbeplanen  
Folienschriftzüge | Aufkleber  
Textildruck | Beflockung  
Bautafeln | Bauzaunblenden  
Briefbogen | Visitenkarten



KuuK Werbung GmbH | Hauptstraße 39 | 95326 Kulmbach | [info@kuuk.de](mailto:info@kuuk.de)  
Telefon 092 21/607 606 | Telefax 092 21/607 711 | [www.kuuk.de](http://www.kuuk.de)